


**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН МАСЛА BUSCH

Замена масла? Нет ничего проще!

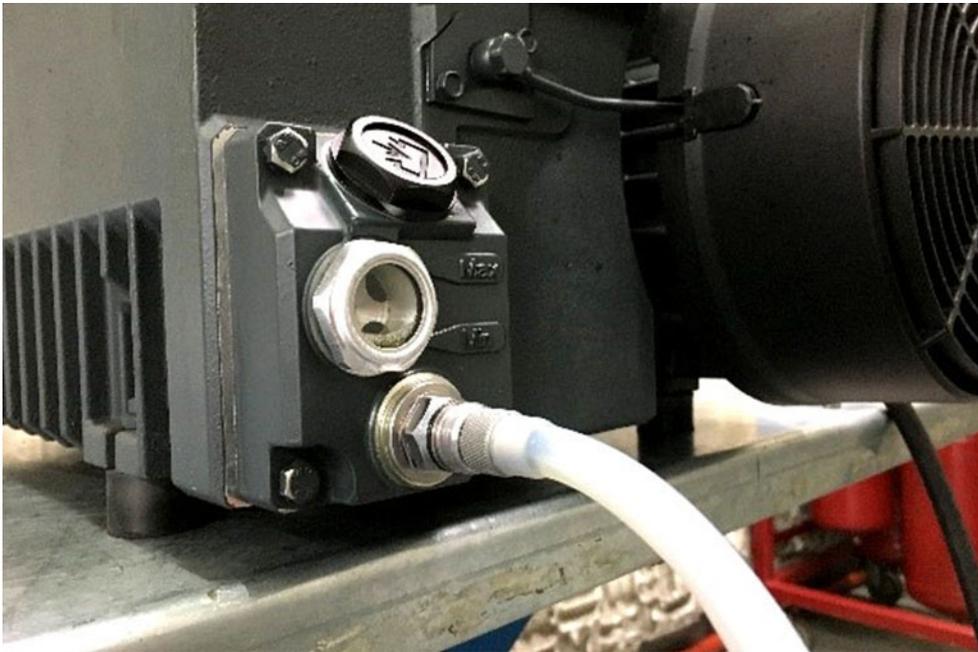

Обычно при замене масла оно всегда проливается и пачкает руки. Сливной клапан масла Busch оставляет эти неудобства в прошлом. Замена масла выполняется в два простых этапа: достаточно вставить силиконовый шланг и повернуть его.

## БЫСТРЕЕ. ЧИЩЕ. БЕЗОПАСНЕЕ.

### Экономьте время и деньги

- ✓ До 90 % быстрее
- ✓ Минимизация расходов на изнашиваемые детали
- ✓ Быстрая амортизация

### Простая процедура

- ✓ Контролируемый процесс слива масла
- ✓ Отсутствие грязи
- ✓ Инструменты не нужны

## Надежно и безопасно

- ✓ Без изнашиваемых деталей
- ✓ Высокая надежность
- ✓ Увеличение срока службы

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### — В чем разница между обычной заменой масла и использованием сливного клапана масла Busch?

Обычно при замене масла оно всегда проливается и пачкает руки. Система слива масла Busch разработана для замены масла **полностью безопасным способом с соблюдением чистоты и сокращением времени замены на почти 90 %**.

---


### — Как выполнить замену масла с помощью сливного клапана масла Busch?

Чтобы сменить масло, отверните защитную крышку и вставьте силиконовый шланг. Через четверть оборота клапан открывается и масло можно слить в подготовленный контейнер. При снятии соединения клапан закроется автоматически и вам останется только установить на место защитную крышку.

## — Как работает сливной клапан масла Busch?

Сливной клапан масла Busch работает с использованием запатентованного уплотнительного механизма, не содержащего пластмасс.

Просто вставьте быстрый разъем клапана слива масла Busch с присоединенным к нему шлангом в клапан и поверните его на четверть оборота, чтобы надежно зафиксировать на месте. Шарик, поднимаясь, открывает клапан для слива масла.

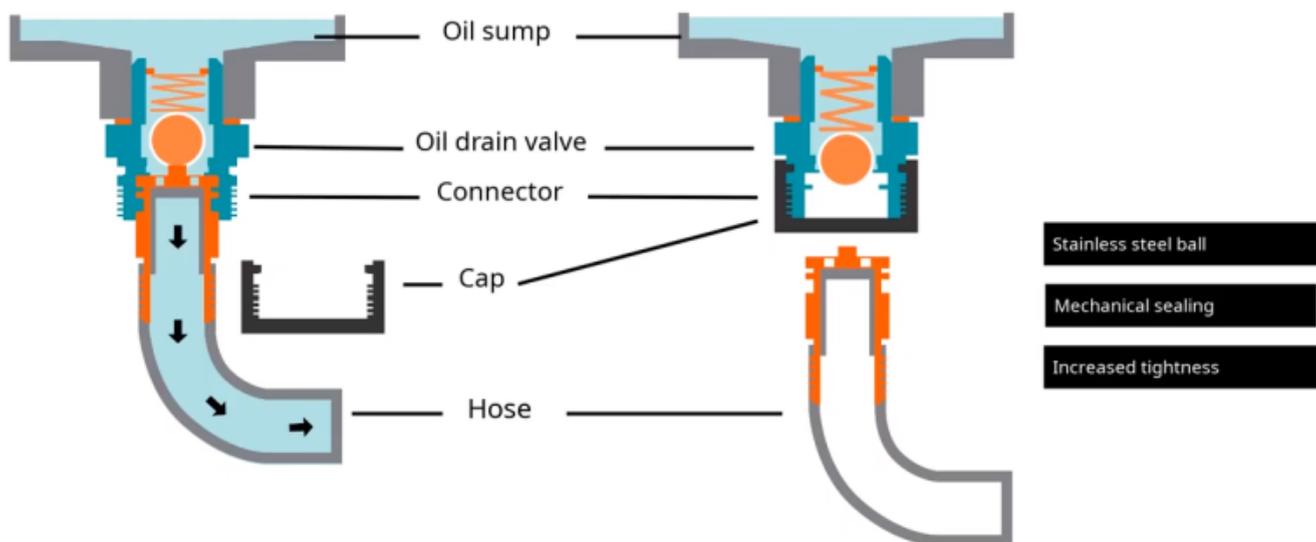

## — В каких вакуумных насосах его можно использовать?


Сливной клапан масла Busch совместим со всеми вакуумными насосами R5 с выходной резьбой G1/2".

- R5 RA 0025/0040 F
- R5 RA 0063/0100 F
- R5 RA 0155 A
- R5 RA 0160-0302 D
- R5 RA 0165-0305 D
- R5 RA 0400-0630 C


## — Как установить сливной клапан масла Busch?

Клапан слива масла Busch просто устанавливается вместо имеющейся пробки для слива масла.

1. Предварительно нагрейте масло примерно до 60 °C, чтобы слить его перед монтажом.
2. Отверните имеющуюся пробку для слива масла и слейте масло.
3. Установите клапан с механической уплотнительной прокладкой на выпускное отверстие для масла.
4. Затяните винт (крутящий момент около 35 Н·м).
5. Наденьте защитную крышку.
6. Залейте новое масло.

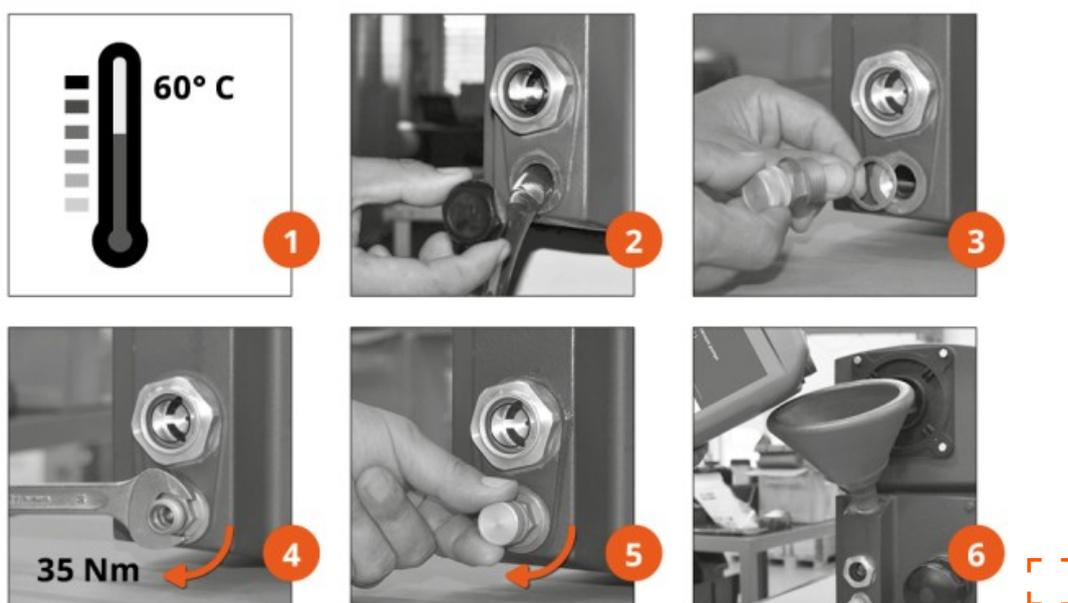

## — Каковы его размеры?

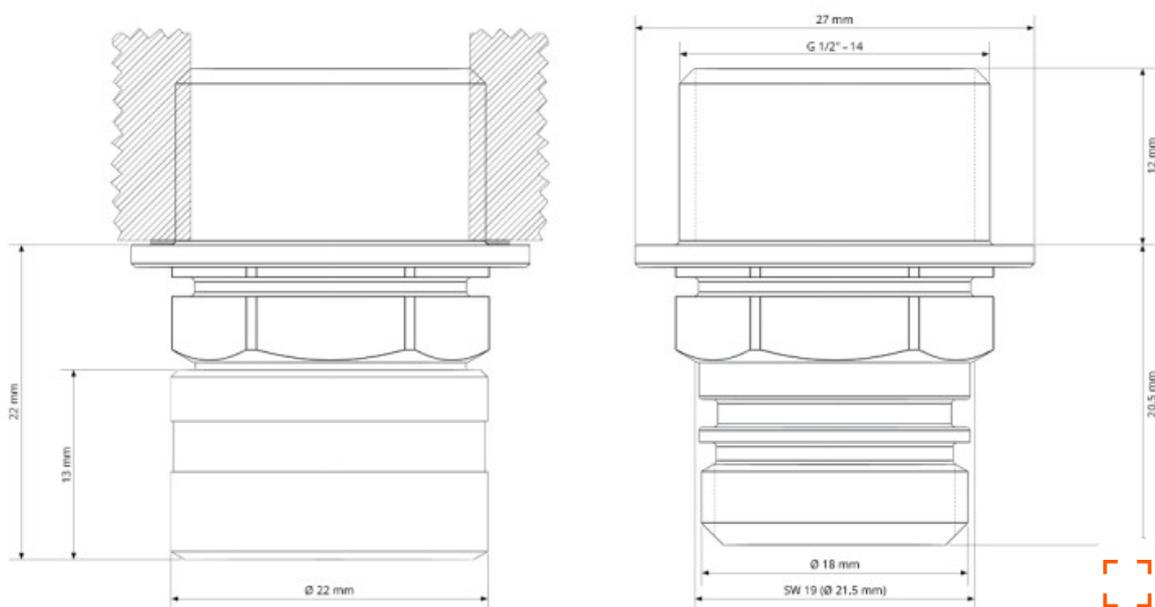

## — Что входит в комплект?

СЛИВНОЙ КЛАПАН МАСЛА	ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА	КОМПЛЕКТ СЛИВНЫХ КЛАПАНОВ МАСЛА
V947 209 320	V570 233 832	V947 209 321
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Клапан G1/2", нержавеющая сталь</li> <li>■ Уплотнительная прокладка, нержавеющая сталь</li> <li>■ Защитная крышка</li> <li>■ Блистерная упаковка, краткая инструкция по эксплуатации</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Соединитель шланга, нержавеющая сталь</li> <li>■ Силиконовый шланг, 100 см</li> <li>■ Блистерная упаковка, краткая инструкция по эксплуатации</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Клапан G1/2", нержавеющая сталь</li> <li>■ Уплотнительная прокладка, нержавеющая сталь</li> <li>■ Защитная крышка</li> <li>■ Соединитель шланга, нержавеющая сталь</li> <li>■ Силиконовый шланг, 100 см</li> <li>■ Блистерная</li> </ul>

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	